


LOA

Montageanleitung

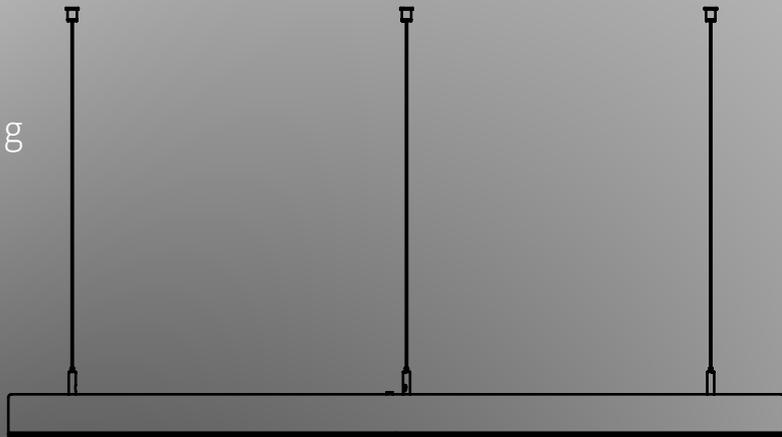

MOOS

einleuchtend.

Montageanleitung

Übersicht

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------|---------|
| Technische Daten | 04.08-3 |
| Dimensionen | 04.08-4 |
| Wartungsanleitung | 04.08-5 |
| Montageanleitung | 04.08-6 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Art der Leuchte | Aufbau- und Pendelleuchten |
| Leuchtmittel | LED |
| Blenden | Microprismen, Opal satiniert |
| Netzspannung | 230 V |
| Systemleistung | 30-61 W |
| Betriebsgeräte | E-Konverter |
| Schutzart | IP 64 (Betriebsgerät IP20) |
| Kenn- und Prüfzeichen | CE |

Systemübersicht

Montage



Die Leuchte ist durch eine Fachperson oder einen Elektriker zu montieren. Vor Montage- oder Demontearbeiten muss der Netzanschluss stromlos sein.

Sekundäre Kabellänge:

LOA Leuchten dürfen max. 2m vom Betriebsgerät entfernt montiert werden.

Befestigung



Die Leuchten sind mit den gelieferten Befestigungsmittel zu montieren. Es ist in jedem Fall die für die entsprechende Montagefläche geeignete Befestigungstechnik anzuwenden.


Aufbauleuchte 03.82_--_-E_0E_

Montagebeschrieb auf Seite 04.08-8




Aufbauleuchte distanziert 03.83_--_-E_0E_

Montagebeschrieb auf Seite 04.08-8




Pendelleuchte Baldachin 03.84_--_-E_0E_

Montagebeschrieb auf Seite 04.08-10

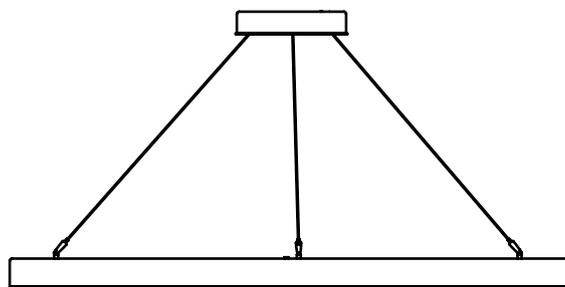

Pendelleuchte Baldachin 03.85_--_-E_0E_

Montagebeschrieb auf Seite 04.08-10

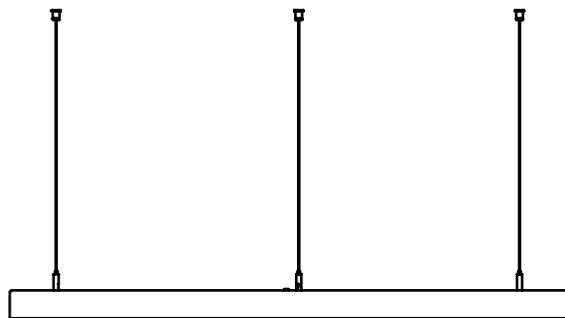

Dimensionen

Durchmesser: 600/1000/1200 mm


Leuchtenhöhe: 50mm + Befestigungsmaterial

Leuchtenbestandteile


Konvertergehäuse



Konverter integriert
gependelt mit Baldachin

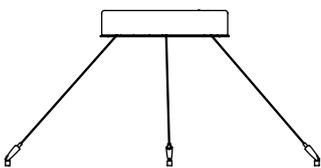

gependelt
Konverter extern

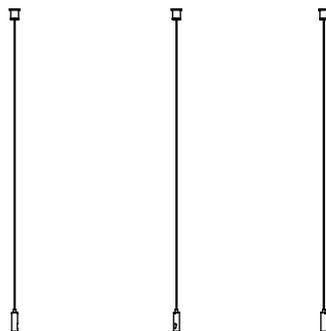

Deckenmontage distanziert
Konverter extern



Deckenmontage bündig
Konverter extern



Basisleuchte



Wartungsanleitung



Reinigung

Die Leuchte kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. KEINE lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden, damit die Blenden nicht beschädigt werden.

Leuchtmittelwechsel



Wechsel

Bei Störungen oder Ausfällen wenden Sie sich an den Hersteller.


Bei fachgerechter Montage und Betrieb der Leuchte ist eine Systemlebensdauer von >60'000h bei 70% des Lichtstrom gewährleistet.

Die LED Beleuchtung ist wartungsfrei. Ein Leuchtmittelwechsel wird nach erreichter Systemlebensdauer von 60'000h empfohlen.


Montageanleitung

Deckenmontage bündig / distanziert / gependelt ohne Baldachin

4a

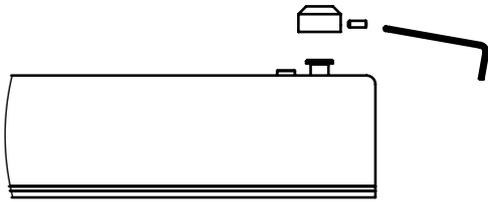


4b


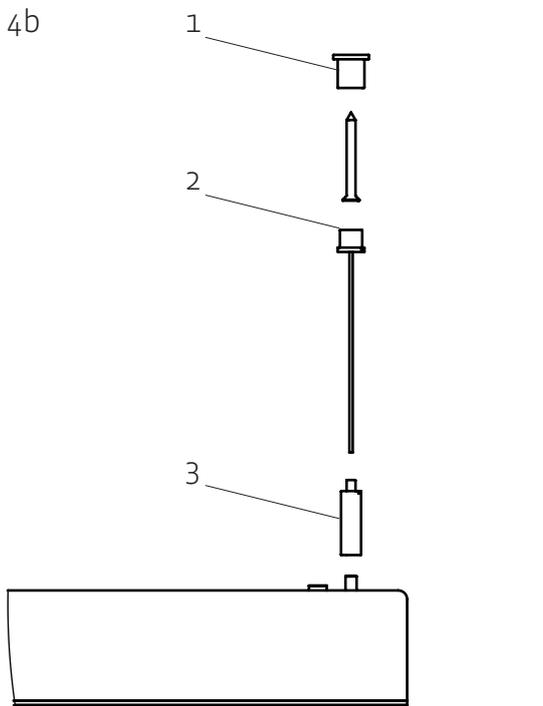


Kurzanleitung

1. Löcher für Befestigung und Kabeleinlass in Decke bohren gemäss Massangaben.
2. Deckenbefestiger (1) mit geeigneter Schraube an Decke befestigen.
3. Kabel durch Decke führen.
- 4a. Deckenmontage (bündig / distanziert):
Leuchte montieren und mit 1.5mm Imbusschlüssel sichern. Für Deckenmontage bündig empfiehlt sich ein Imbus mit Kugelkopf.
- 4b. Pendelmontage:
Stahlseil mit Schraubkappe (2) an der Decke befestigen und durch Seilpendelhalter (3) an der Leuchte fädeln.
5. Erdung, LED + und - auf Anschlussklemme in Konvertergehäuse (4) anschliessen. Polarität beachten!
braun = LED +
blau = LED -
grün-gelb = Erdung
Auf Rückseite einfügen.
Konverter darf nicht am Netz angeschlossen sein!
6. Netzanschluss auf Klemme im Konvertergehäuse verdrahten.
7. Zugentlastung der beiden Anschlusskabel mit Kabelbinder.
8. Deckel auf Konvertergehäuse klicken.

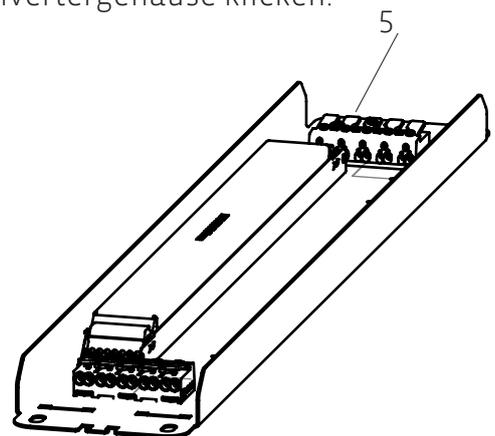

Montageanleitung

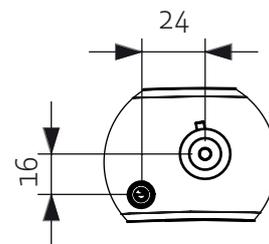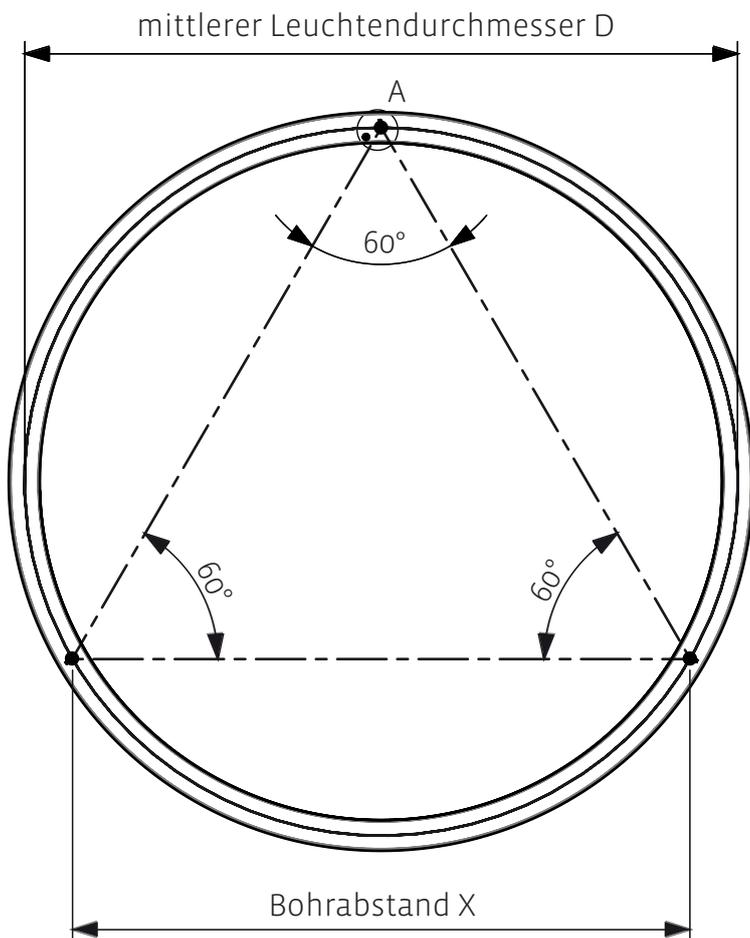




| Leuchtendurchmesser | mittlerer Leuchtendurchmesser D | Bohrabstand x |
|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 600 | 550 | 476 |
| 1000 | 950 | 823 |
| 1200 | 1150 | 996 |

Montageanleitung

Montage gependelt mit Baldachin

Kurzanleitung

1. Löcher in Decke bohren gemäss Skizze.
2. Baldachin mit geeigneter Schraube befestigen.
3. Kugelstück des Stahlseiles durch Schlitz am Baldachin einfädeln und nach aussen schieben.
4. Die Leuchte an den Stahlseilen befestigen.
5. Gelenk der Seilbefestiger an der Leuchte zur Mitte ausrichten.
6. Kabel der Leuchte durch die Bohrung am Abdeckblech fädeln, ablängen und anschliessen. Polarität beachten.
7. Netzanschluss auf Klemme im Baldachin verdrahten.
8. Zugentlastung am Netzanschluss anbringen.
9. Deckel hält mit Magneten.

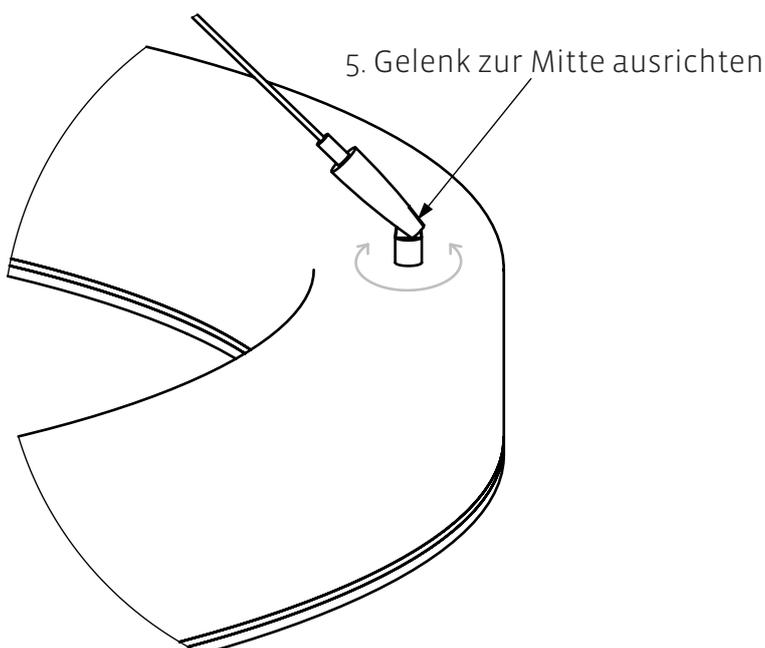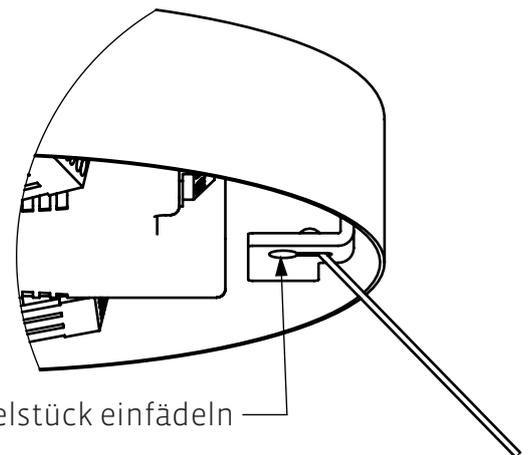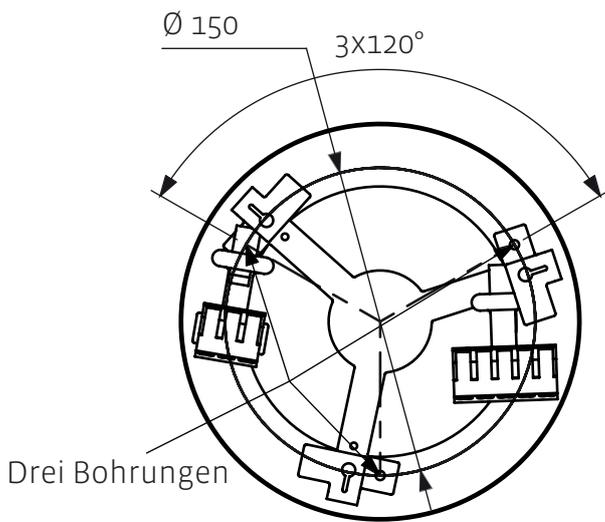


© copyright, kopieren und weitergeben nur mit ausdrücklicher Zustimmung der MOOS licht ag

Zentrierring zu Baldachin

Kurzanleitung

1. Baldachin wie auf Seite 04.08-09 beschrieben montieren.
2. Seile an Baldachin einfädeln.
3. Den Zentrierring einfädeln und waagrecht positionieren an den Stellschrauben befestigen.
4. Achtung: Der Winkel zwischen Stahlseil und Leuchte muss mindestens 45° betragen.
5. Montage gemäss Beschreibung auf Seite 04.08-09 fortführen.

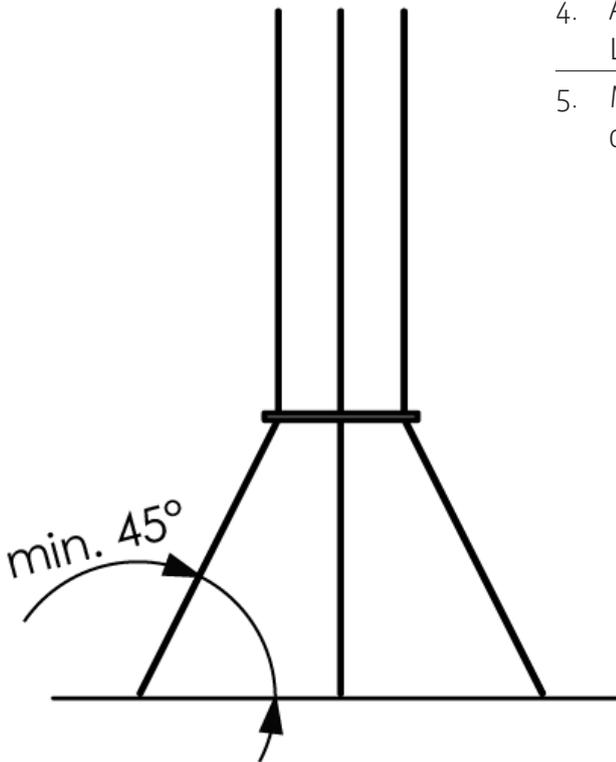

Montageanleitung

MOOS

einleuchtend.